


※排気延長はφ80にて7m4曲りまで可能です。
排気トップはガス機器の給気位置と同一風圧帯に設置してください。

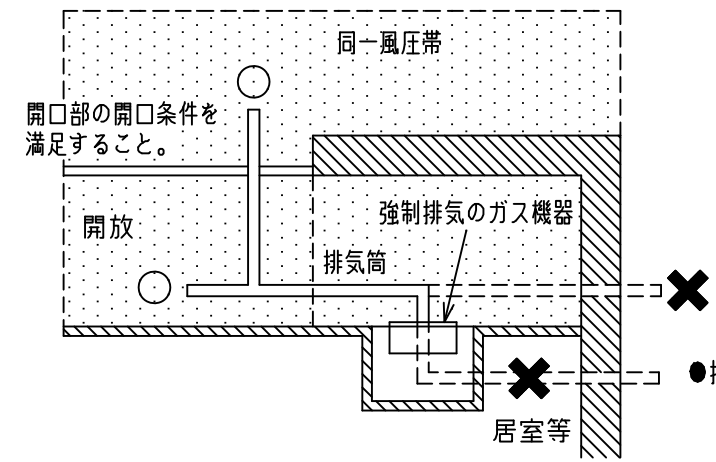

- 排気筒を延長する場合
 - ・防火区画の貫通をさせて、排気筒の経路を決定してください。(屋内を通してはいけません)
 - ・防火ダンパは絶対に設置しないでください。

注) パイプシャフトの様式や大きさ等については
水道局や消防等関係各所の規制がありますのでご注意ください。

注) ※は2温度タイプのみです。
1温度タイプにはありません。
※は2-3タイプの寸法です。
2-1タイプは85になります。

名称	PS標準設置図				
型式	RUFH-A1610AB, AB2-1, AB2-3 RUFH-A1610SAB, SAB2-3				
作成	2016.10	尺度	1:10	サイズ	A3
㊿ 株式会社					