


※排気延長はφ80にて7m4曲りまで可能です。  
排気トップはガス機器の給気位置と同一風圧帯に設置してください。

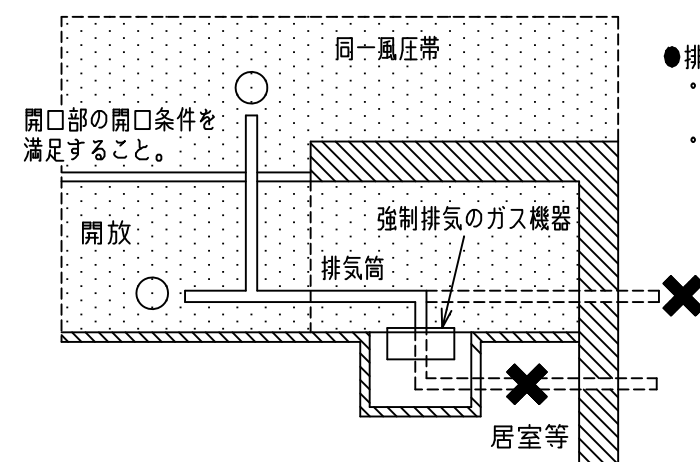

- 排気筒を延長する場合
  - ・防火区画の貫通をさけて、排気筒の経路を決定してください。(屋内を通してはいけません)
  - ・防火ダンパは絶対に設置しないでください。

注) パイプシャフトの様式や大きさ等については水道局や消防等関係各所の規制がありますのでご注意ください。

|          |                                  |    |      |     |    |
|----------|----------------------------------|----|------|-----|----|
| 名称       | PS標準設置図                          |    |      |     |    |
| 型式       | RUX-A1615B(-E)<br>RUX-A1605B(-E) |    |      |     |    |
| 作成       | 2017. 7                          | 尺度 | 1:10 | サイズ | A3 |
| ㊿ンナイ株式会社 |                                  |    |      |     |    |