


(単位:mm)

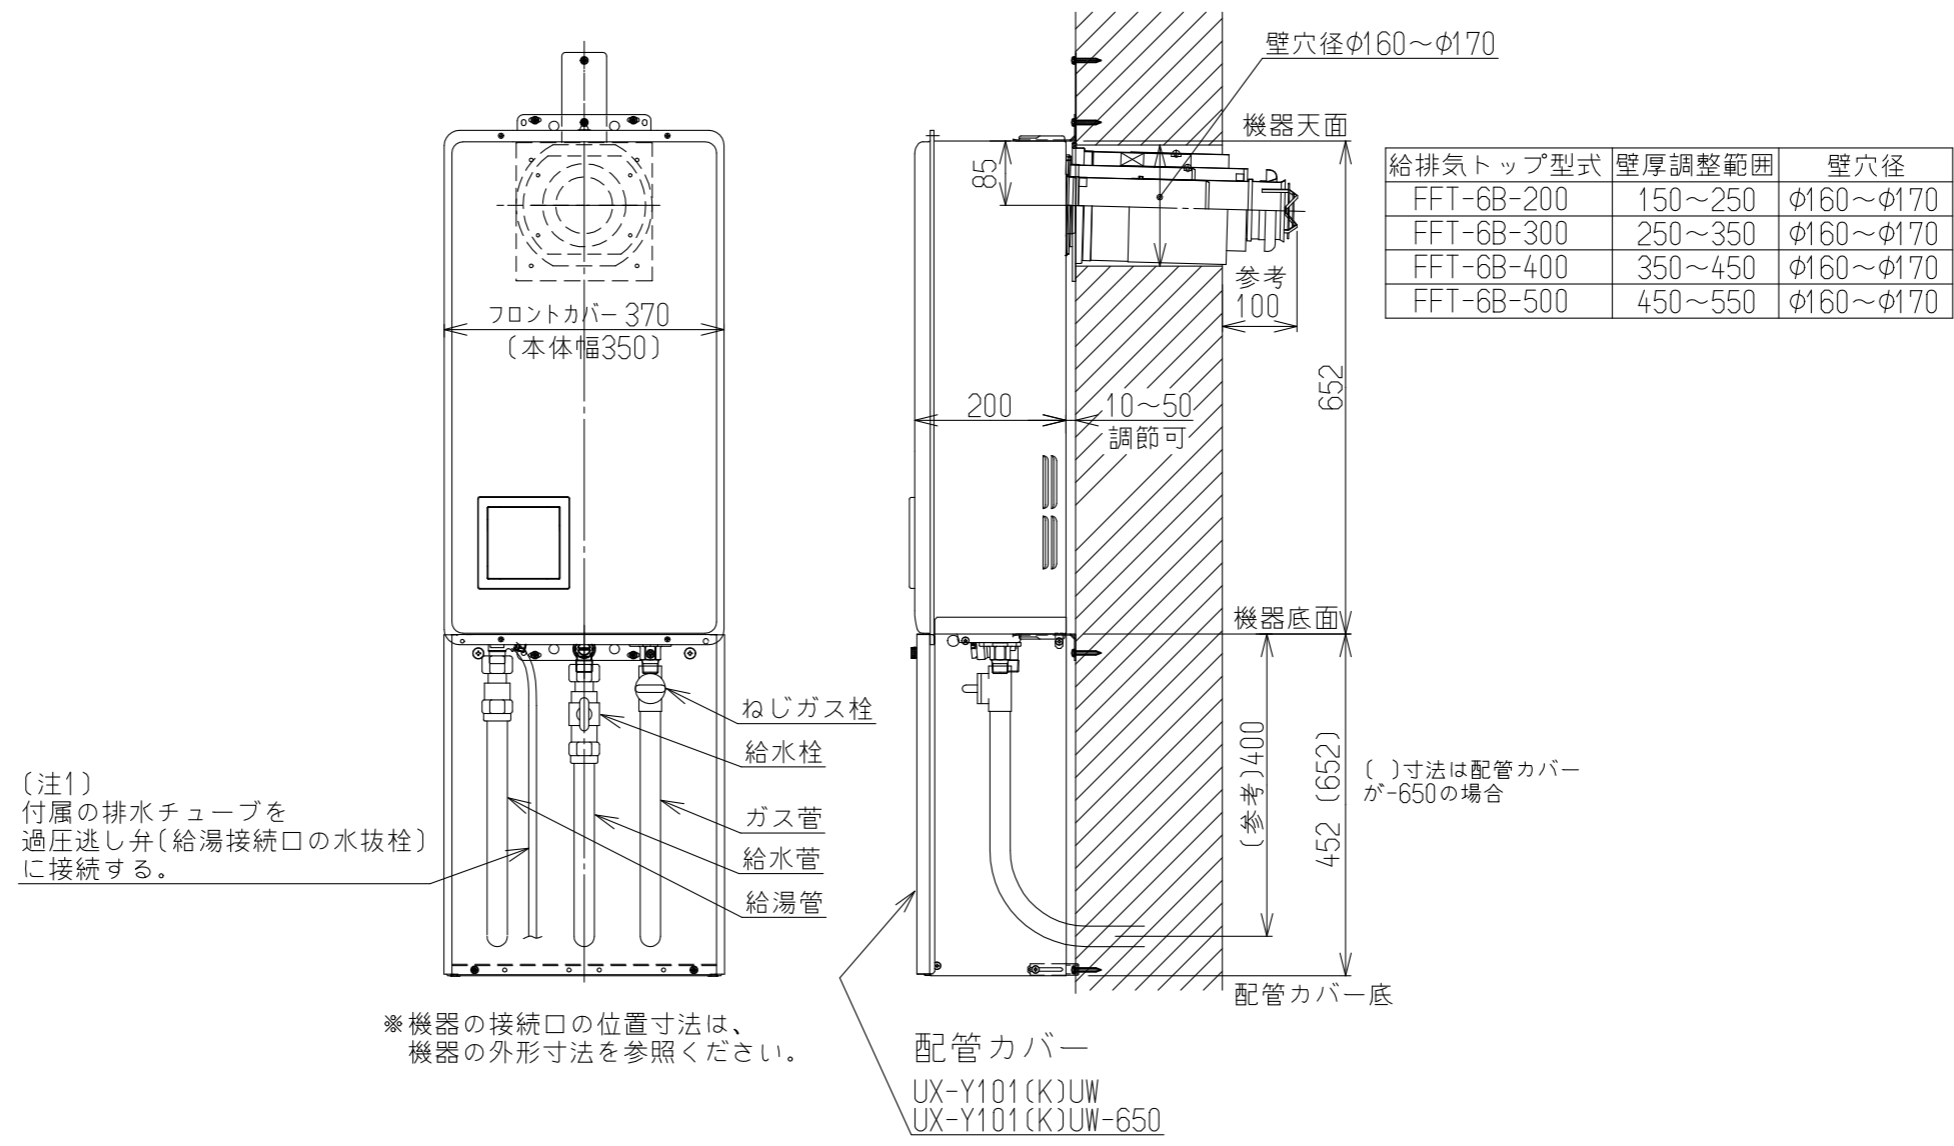

(注1) 機器に異常があった場合、過圧逃し弁(給湯接続口の水抜栓)から水蒸気が出る場合があります。過圧逃し弁には必ず付属の排水チューブを接続し、チューブの先端から水蒸気が出て影響のない場所へ導いてください。

名称	屋内標準設置図(給排気直出し)	
型式	RUX-V2005SFFBA(A) RUX-V2005SFFBA(A)-E RUX-V2015SFFBA(A) RUX-V2015SFFBA(A)-E	RUX-V1605SFFBA(A) RUX-V1605SFFBA(A)-E RUX-V1615SFFBA(A) RUX-V1615SFFBA(A)-E
作成	2022.06	尺度 1:10 サイズ A3

リンナイ株式会社