


(単位:mm)

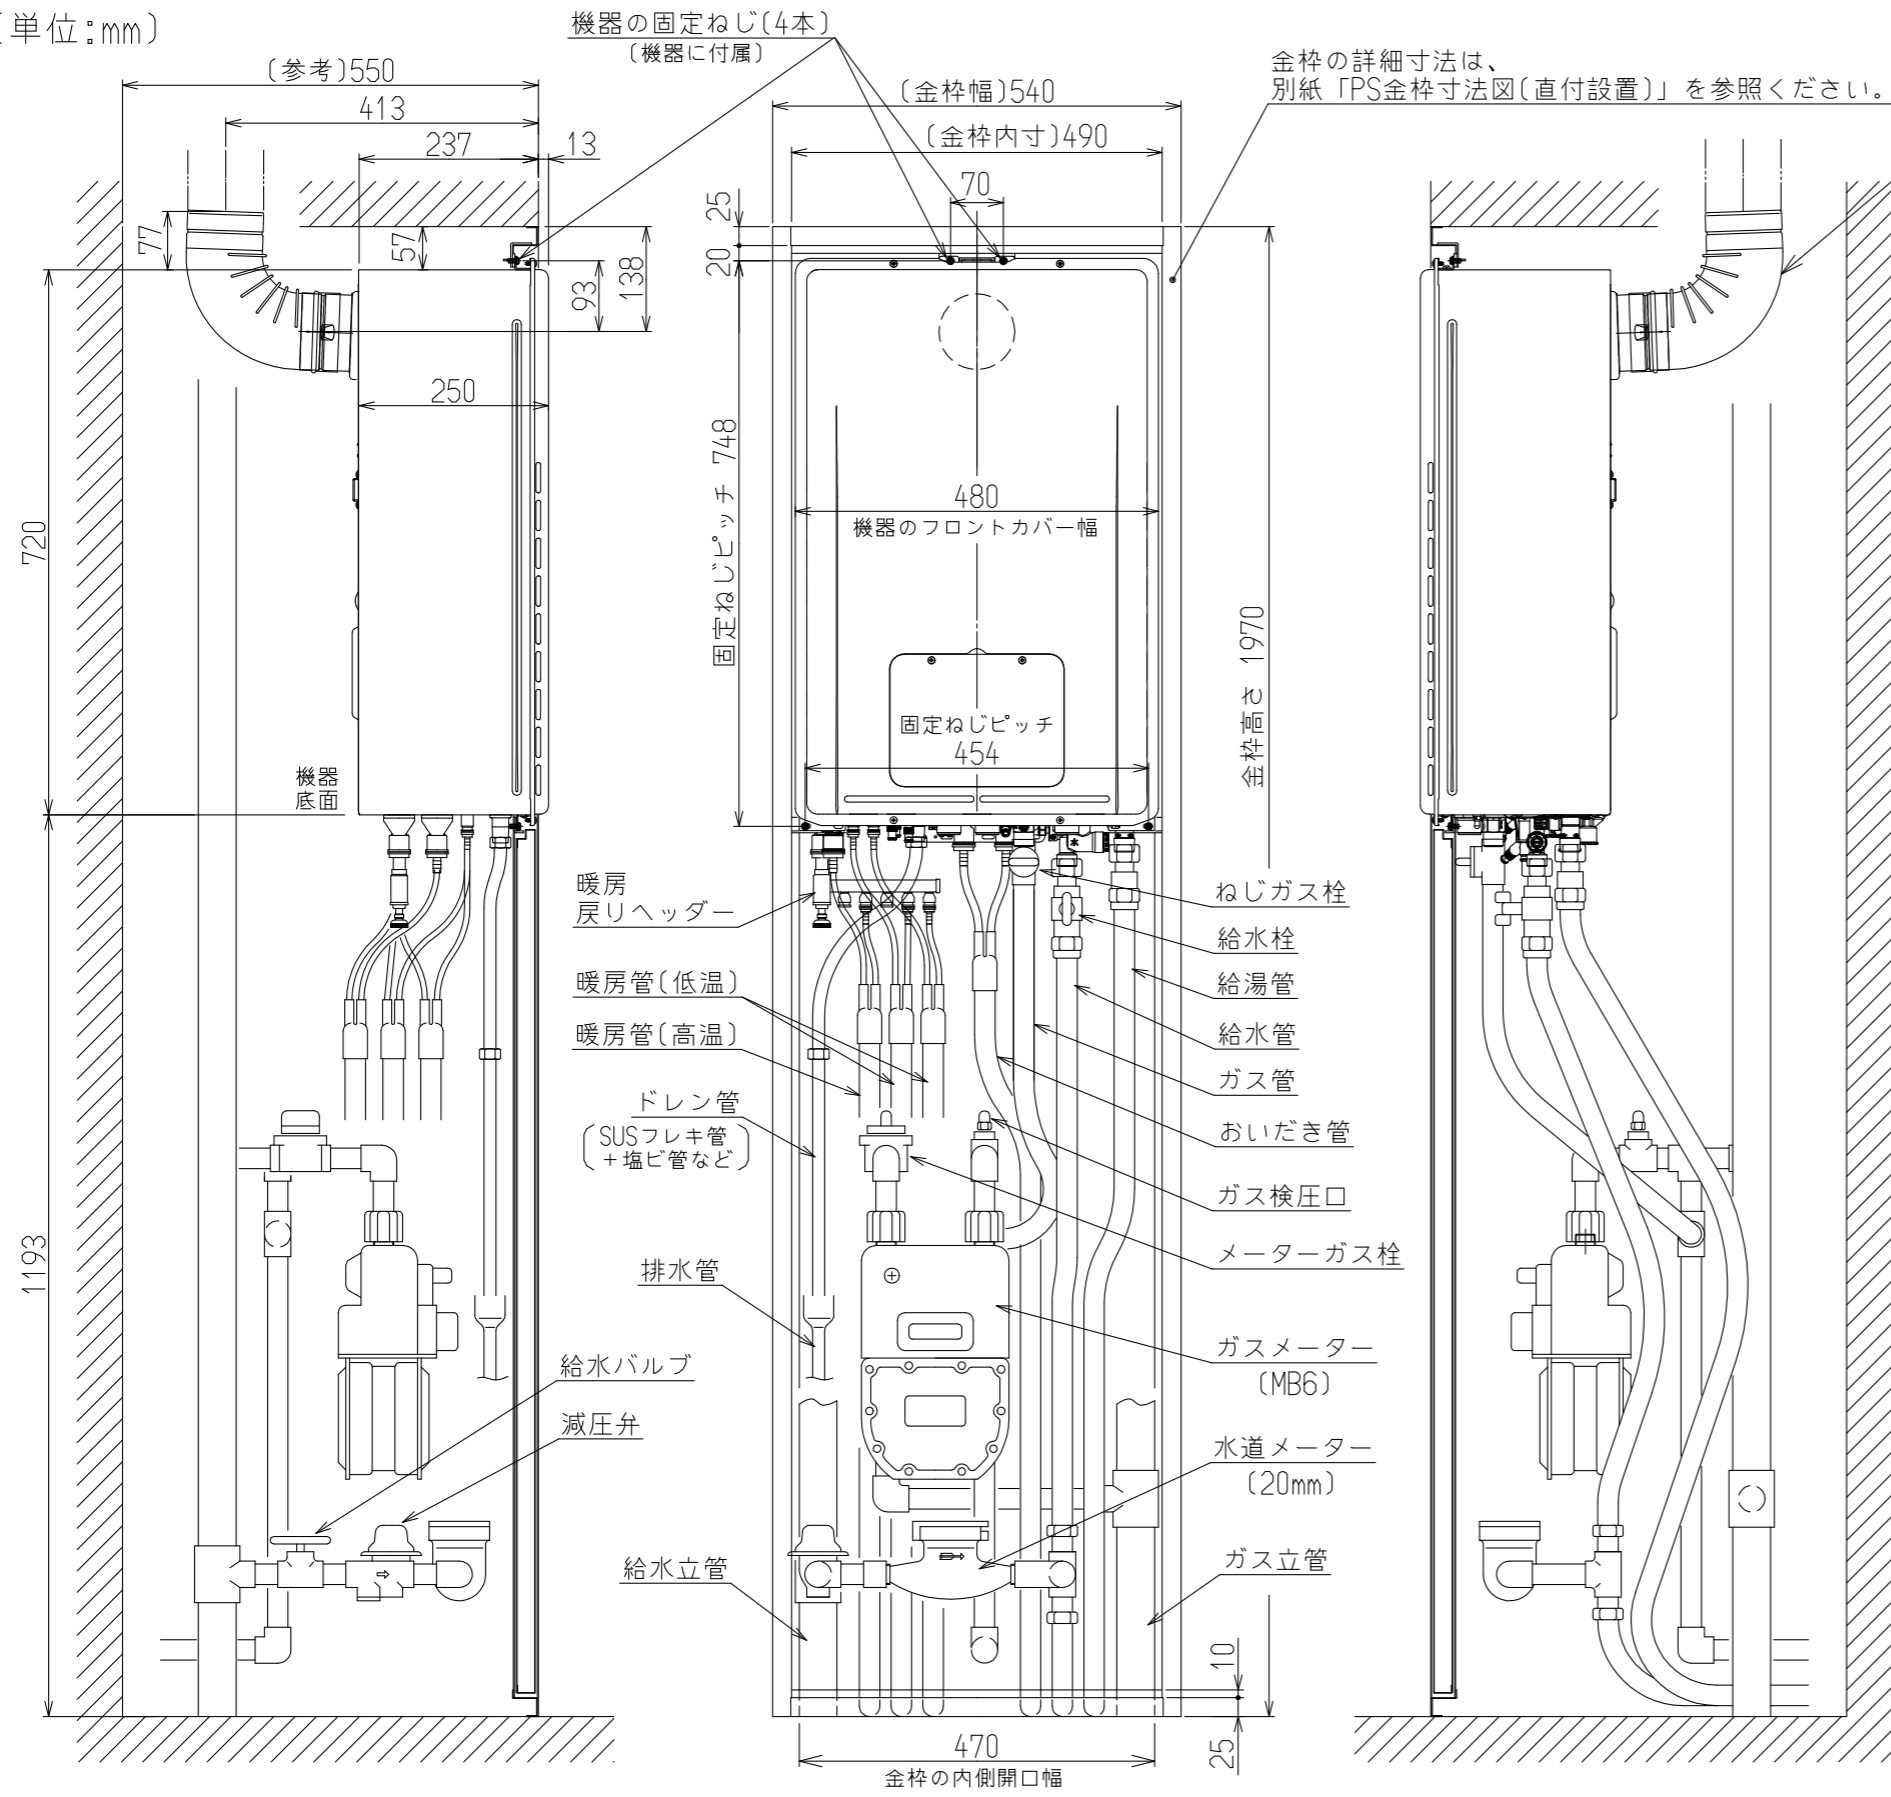

※機器の接続口の位置や口径は、機器の外寸法図を参照ください。

注) パイプシャフトの様式や大きさ等については、水道局や消防等、関係各所規制がありますのでご注意ください。

注) 暖房熱動弁が内蔵タイプ、外付けタイプ、1温度タイプによって、暖房配管の接続方法が異なります。上図は、暖房熱動弁が内蔵タイプの例です。

注) この機器は燃焼中にドレン水が発生するため、必ず、ドレン管の工事を行ってください。ただし、各地域の下水道の管轄部署の基準に従ってください。

名称	PS標準設置図		
型式	RUFH-E2408AB2-6 RUFH-E2408SAB2-6	RUFH-E2407AB2-3 RUFH-E2407AB RUFH-E2407SAB2-3 RUFH-E2407SAB	RUFH-UE2408AB2-6 RUFH-UE2407AB2-3 RUFH-E2408AB2-6S
作成	2022.05	尺度1:10	サイズ A3

扉を閉じた状態

+

注)下部換気口  
100cm<sup>2</sup>程度



扉の高さ 1142

6 枠と扉の隙間

31