（単位：mm）

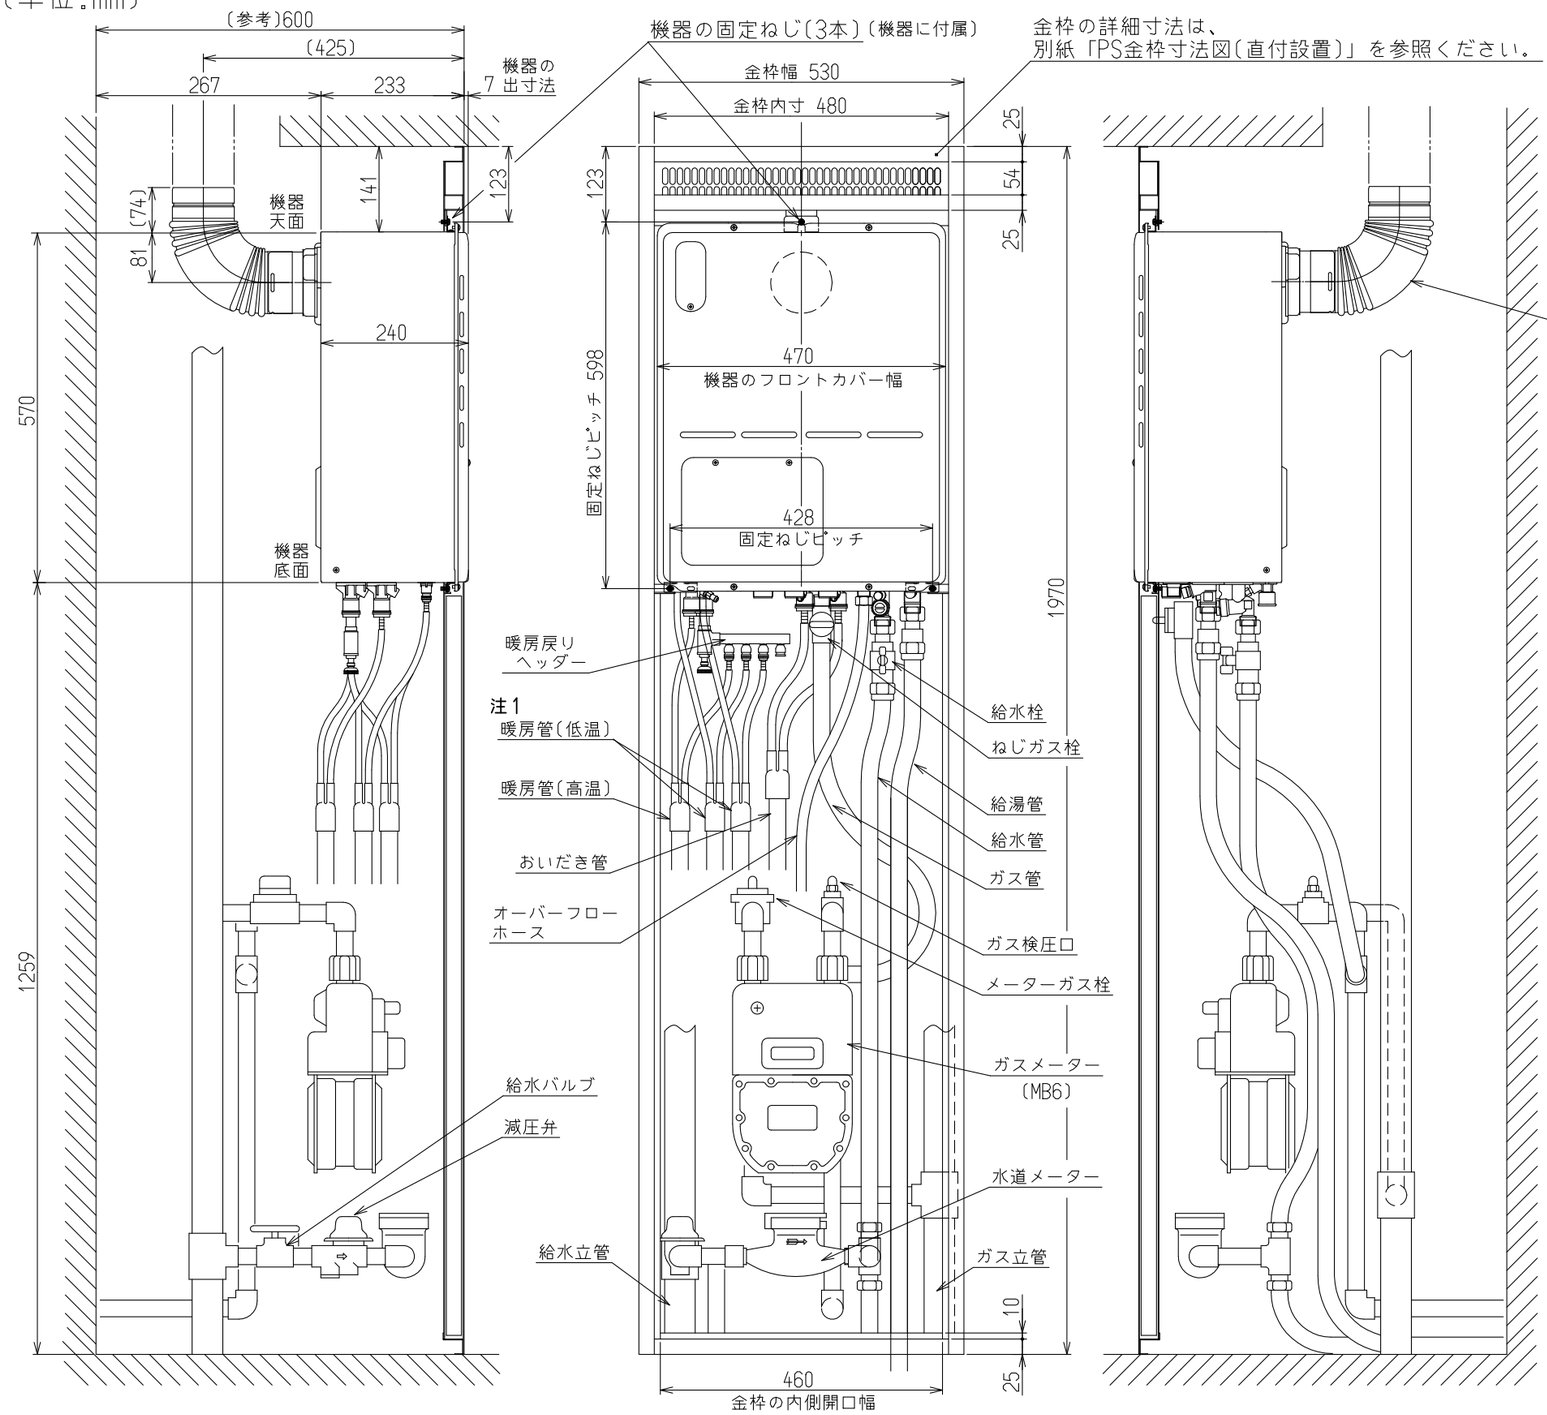

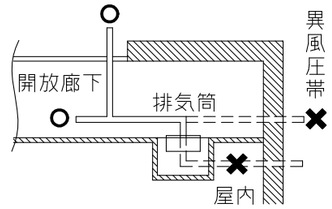

注）
- 排気延長はφ100KP管で7m4曲りまで可能です。
- 排気筒を延長する場合、防火区画の貫通をさける。（室内を通してはいけません）
- 排気トップは、機器と同一風圧帯に設置してください。
- 防火ダンパは絶対に設置しないでください。

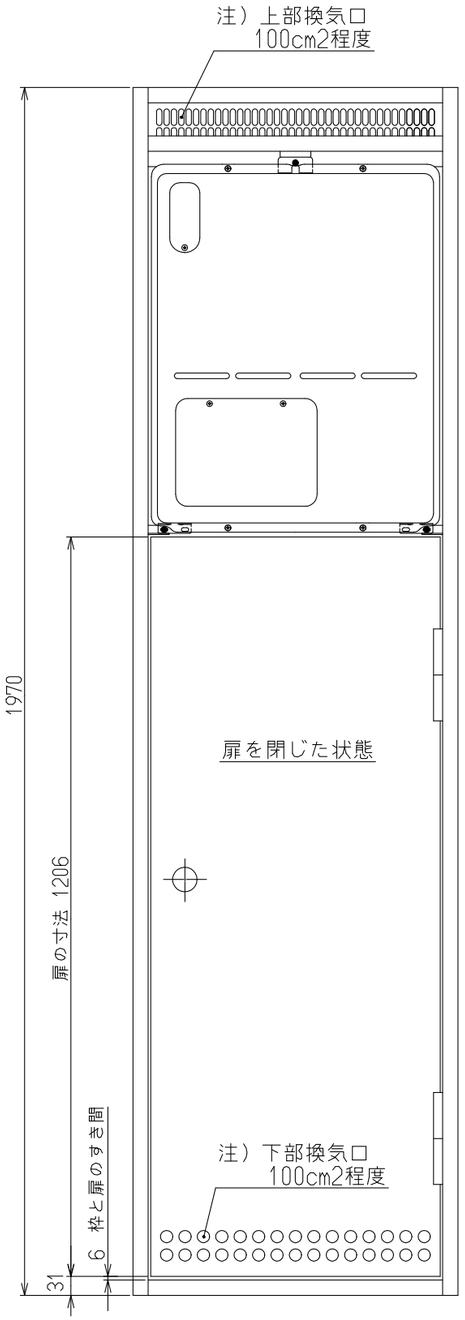

※機器の接続口の位置や口径は、機器の外形寸法図を参照ください。

注1）
上の図は、2-3(B)タイプの場合の接続例です。
RVD-A2400AB(B)、RVD-A2400SAB(B)、RVD-A2000AB(B)、RVD-A2000SAB(B)の場合、暖房管（低温）の接続に、コンビネーションヘッダー（別売）が必要です。

注）
パイプシャフトの様式や大きさ等については、水道局や消防等、関係各所規制がありますのでご注意ください。

名称	PS標準設置図					
型式	RVD-A2400AB2-3(B) RVD-A2400AB(B) RVD-A2400SAB2-3(B) RVD-A2400SAB(B)				RVD-A2000AB2-3(B) RVD-A2000AB(B) RVD-A2000SAB2-3(B) RVD-A2000SAB(B)	
作成	2020.02	尺度	1:10	サイズ	A3	リンナイ株式会社