（単位：ｍｍ）

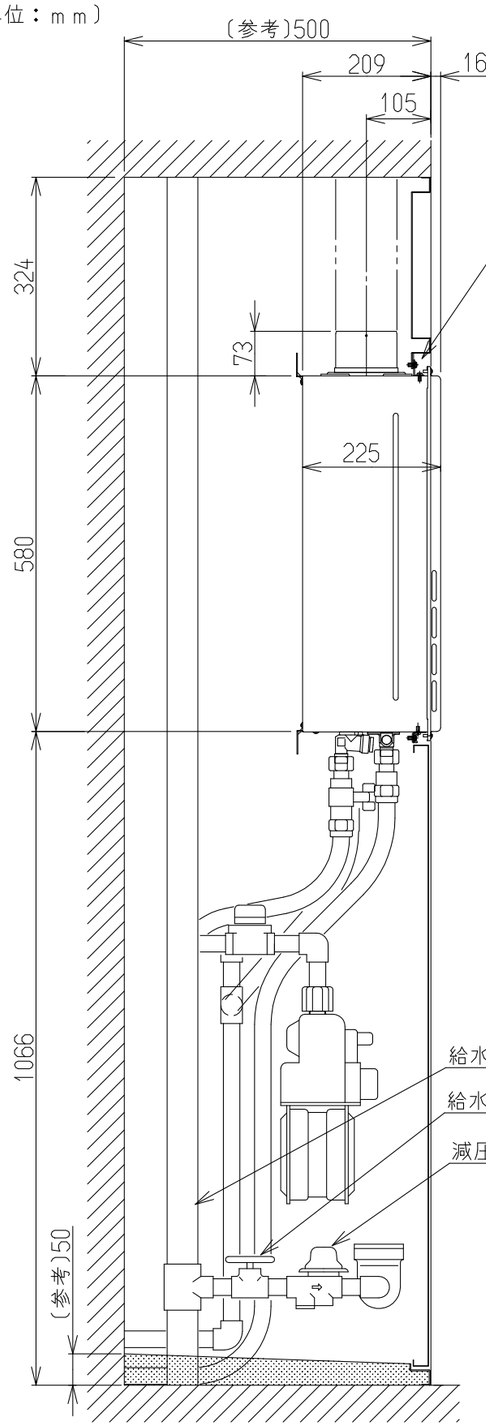

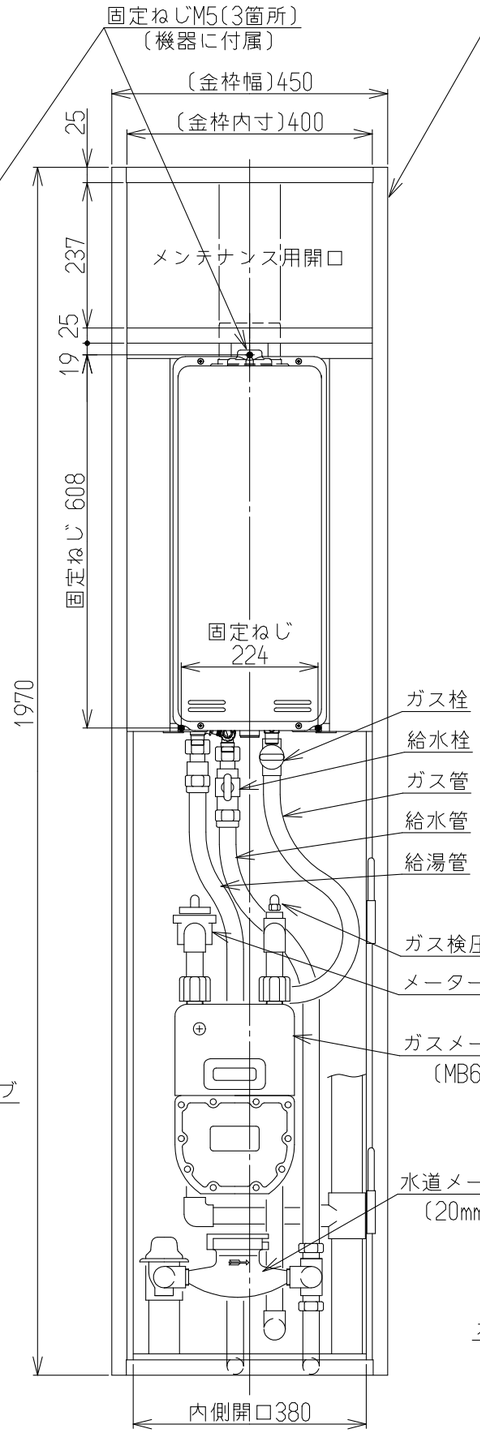

※金枠の詳細寸法は、
別紙「PS金枠寸法図（直付設置）」を参照ください。

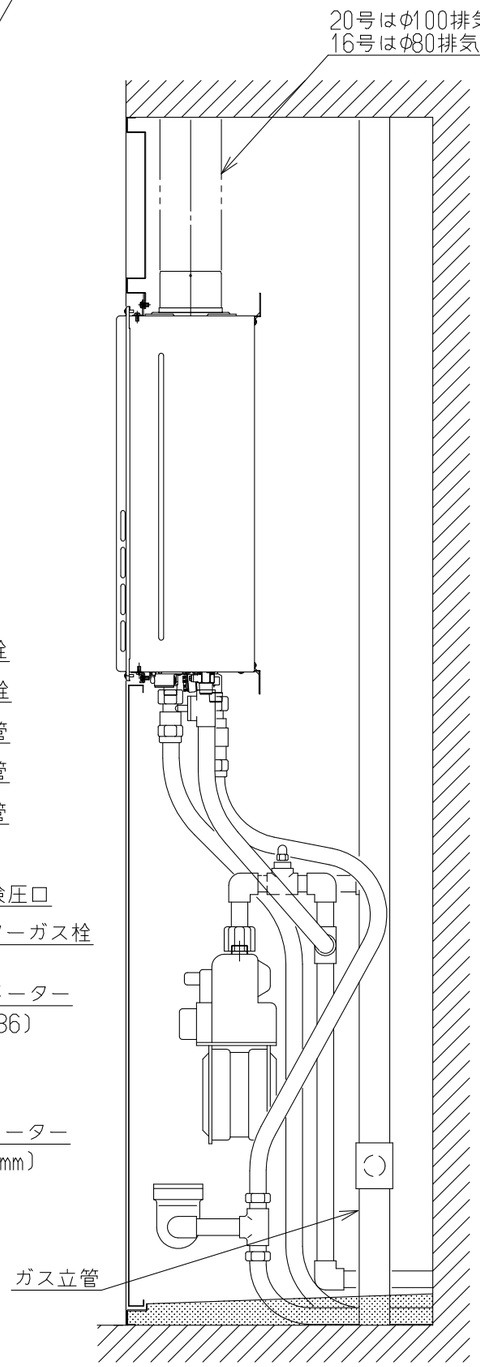

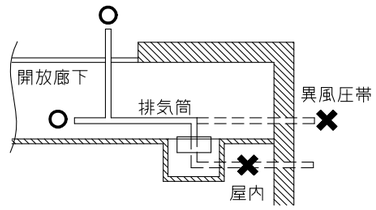

注）
・排気延長は7m4曲りまで可能です。
・排気筒を延長する場合、防火区画の貫通をさける。
（室内を通してはいけません。）
・排気トップは、機器と同一風圧帯に設置してください。
・防火ダンパは絶対に設置しないでください。

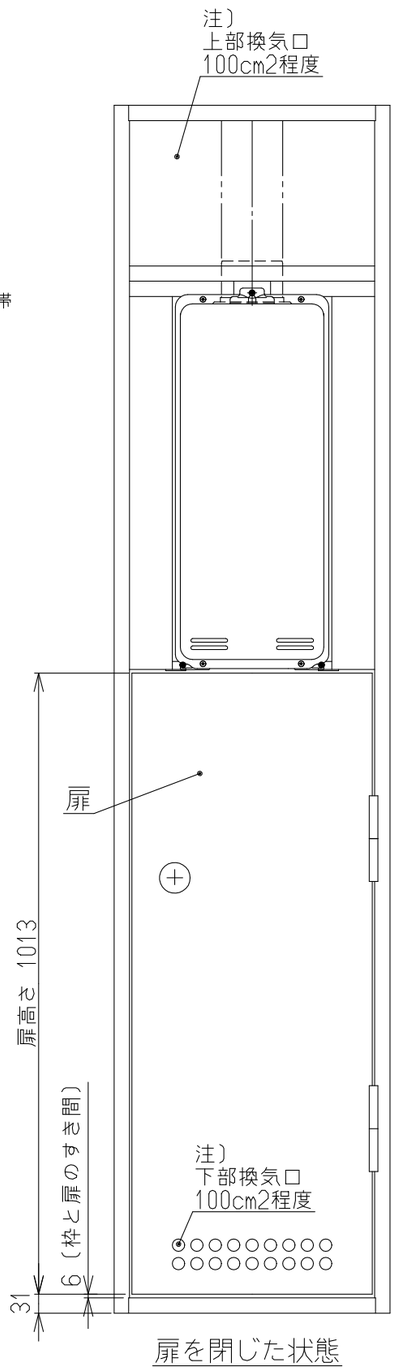

扉を閉じた状態

※接続口の位置や口径は、機器の外形寸法図を参照ください。

注）パイプシャフトの様式や大きさなどについては、水道局や消防等関係各所の規制がありますのでご注意ください。

名称	PS標準設置図					
型式	RUX-SA2006U RUX-SA2006U-E	RUX-SA2016U RUX-SA2016U-E	RUX-SA1606U RUX-SA1606U-E	RUX-SA1616U RUX-SA1616U-E		
作成	2020.12	尺度	1:10	サイズ	A3	リンナイ株式会社