（単位：ｍｍ）

＜排気延長する場合＞

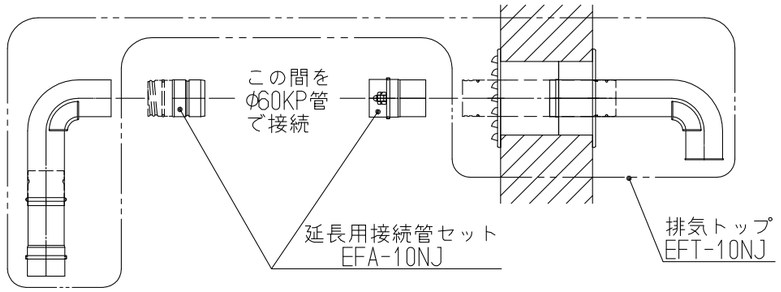

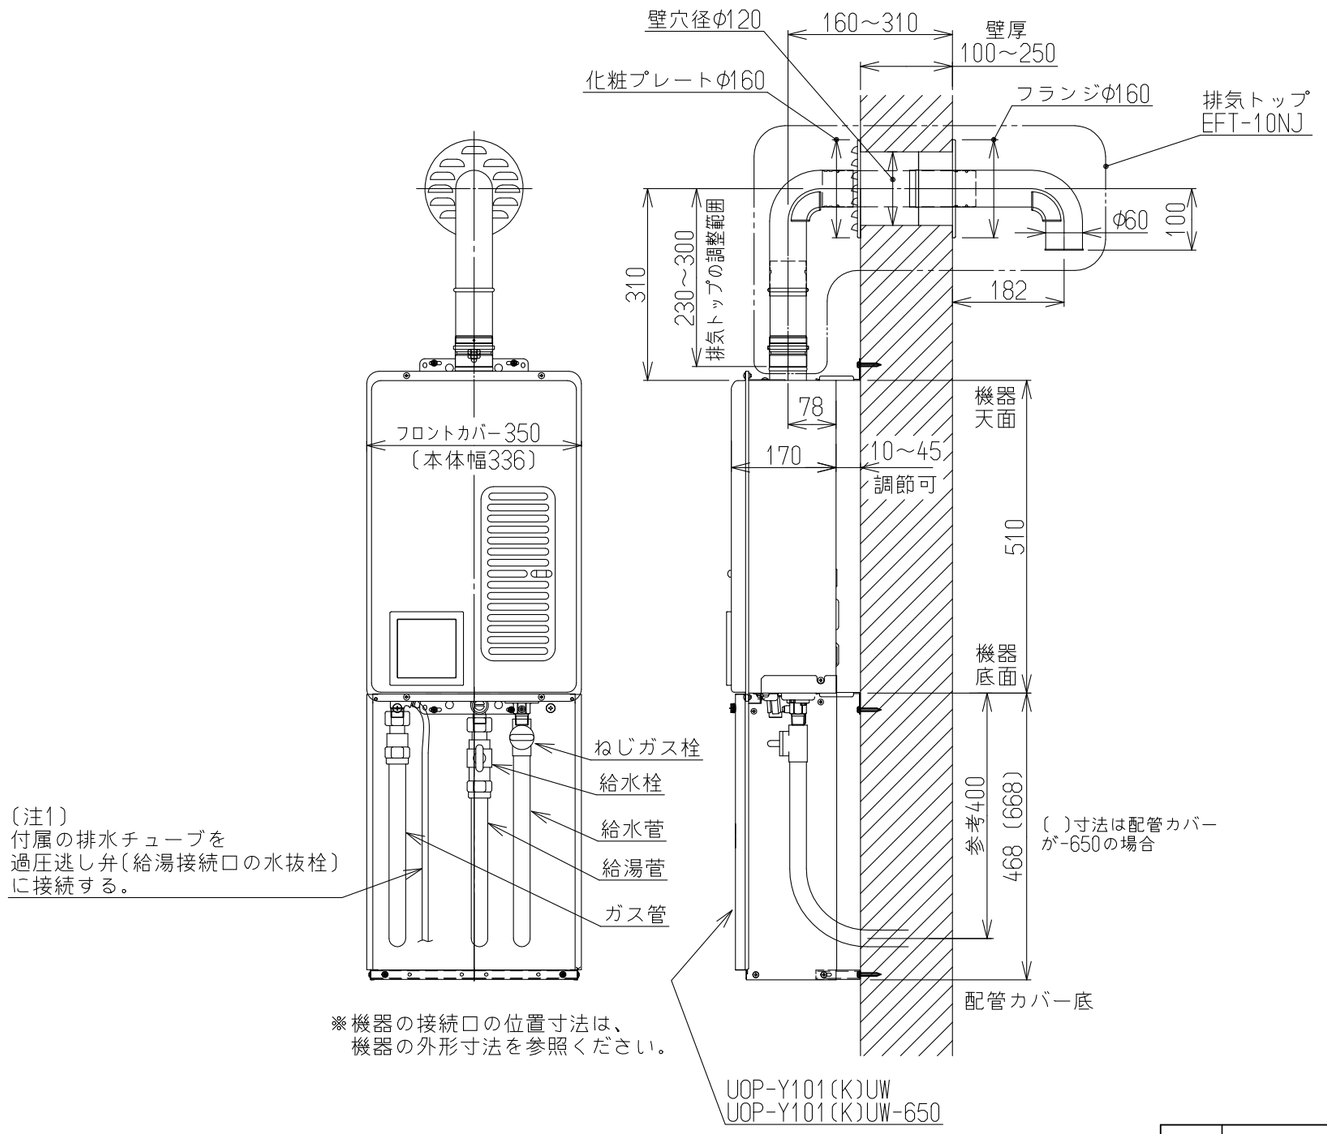

（注1）機器に異常があった場合、過圧逃し弁（給湯接続口の水抜栓）から水蒸気が出ることがあります。 過圧逃し弁には必ず付属の排水チューブを接続し、チューブの先端から水蒸気が出ても影響のない場所に導いてください。

名称	屋内標準設置図						
型式	RUX-V1605SWFA(B)-E　RUX-V1615SWFA(B)-E RUX-V1015SWFA(B)						
作成	2022.06	尺度	1:10	サイズ	A3	リンナイ株式会社	